

Notice technique Plateau Cobra

Réf : 100-02374350

1. Description de l'Équipement :

Le « Cobra » est une plateforme à usage modéré.

La structure est en aluminium pour un plus grand confort d'utilisation.

Le plateau est équipé de bandes rugueuses antidérapantes.

Les marches sont striées antidérapantes.

La plateforme a été conçue exclusivement pour une utilisation sur sol plat.


Cette plateforme ne peut être utilisée que par 1 personne à la fois (charge maximale de 150 kg) (cf. 2.3 Conseil d'utilisation).

La plateforme dispose d'un système de verrouillage manuel (cf. 2.2 Mise en place du produit).

Le modèle est repliable pour un meilleur stockage.

Gamme et caractéristiques :

Référence	 C		 A	 B		
02374350	0,49	2	0,38	1,28	2,5	7,8

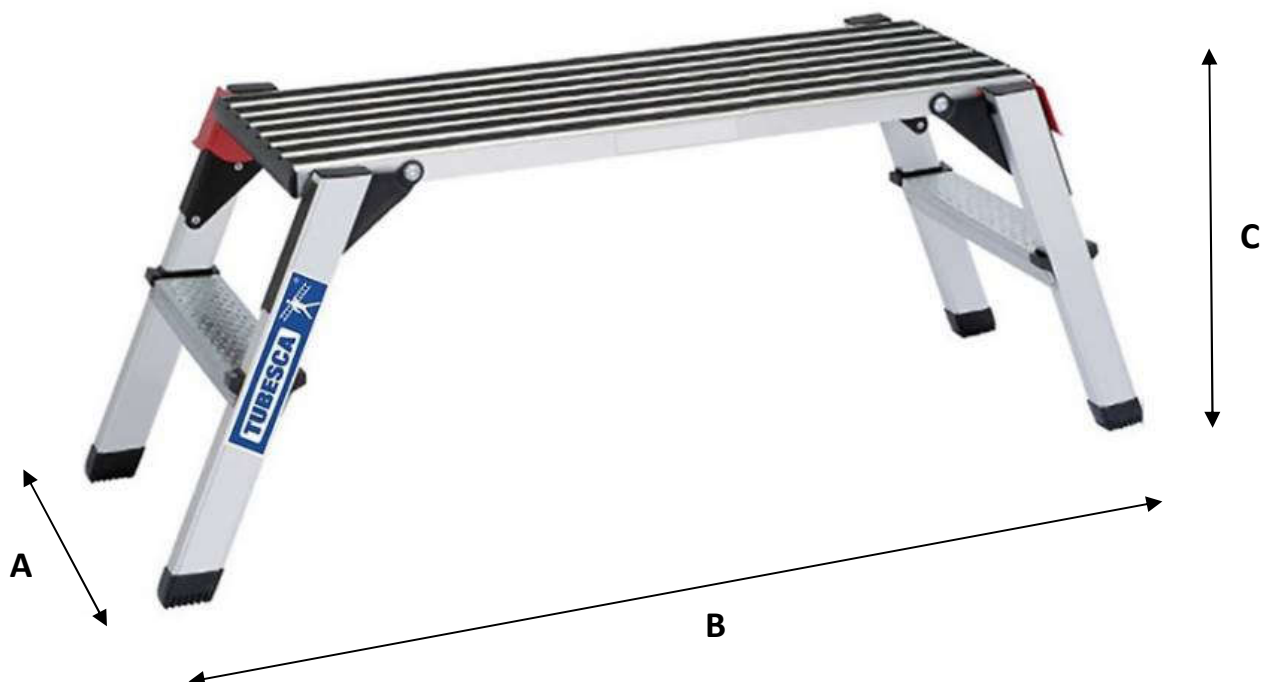

Notice technique Plateau Cobra

Réf : 100-02374350

2. Utilisation :

2.1 Avant utilisation :

- Examiner visuellement la plateforme avant chaque utilisation afin de vérifier qu'elle ne soit pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité,
- Réaliser un contrôle périodique du produit.

2.2 Mise en place du produit :



Positionner le produit sur le côté afin de pouvoir déployer les pieds.




Déployer le pied jusqu'à la butée.



Procédé de la même manière sur l'autre pied, puis positionner le produit en mode travail.



Verrouiller les pieds à l'aide du crochet prévu à cet effet.

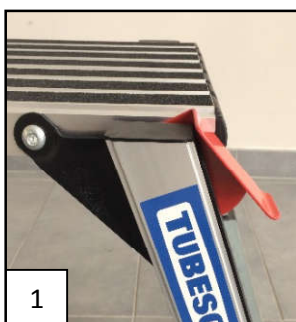


Notice technique Plateau Cobra

Réf : 100-02374350

2.3 Conseils d'utilisation :

- Impérativement lire la notice avant utilisation,
- Inspecter visuellement le produit avant utilisation,
- Les surfaces sur lesquelles le produit est en appui doivent être horizontales et non glissantes,
- Tous les pieds doivent reposer au sol,
- Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que toute personne non autorisée puisse utiliser le produit,
- Veuillez à porter des chaussures offrant un appui sûr,
- La charge du produit ne doit pas excéder 150 kg,
- Ne monter sur le produit qu'à une seule personne,
- Ne pas tenter d'atteindre un point trop éloigné, l'utilisateur doit avoir les deux pieds en appui sur le plancher,
- S'assurer d'avoir verrouiller les pieds du plateau avant de pouvoir monter dessus,
- Monter et descendre du produit en lui faisant face,
- Ne pas utiliser le produit comme équipement de manutention,
- Ne jamais déplacer la plateforme si quelqu'un se trouve sur celle-ci,
- Ne pas monter sur le produit si vous êtes sujet au vertige ou en état de fatigue,
- S'assurer que la zone de travail est éloignée de tout conducteur électrique nu sous tension,
- Les principales consignes de sécurité sont indiquées par les pictogrammes d'utilisation sur le produit.

CONFORME AUX EXIGENCES
DE SÉCURITÉ Décret 96.333

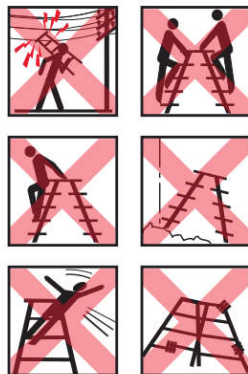

150KG
MAXI

1  **MAXI**

61118/078

3. Entretien :

- Vérifier le bon état général du produit avant chaque utilisation et plus particulièrement les organes de sécurité (état des pièces et leur géométrie, en cas de pièces à remplacer n'utiliser que des composants TUBESCA-COMABI, voir fiche SAV constructeur <https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation> rubrique vues éclatées SAV,
- Après chaque chantier, veillez à nettoyer la passerelle avec un chiffon propre,
- Ce produit doit être contrôlé périodiquement et les résultats de ces contrôles doivent être enregistrés (voir fiche de vérification constructeur).




FICHE DE CONTRÔLE PLATEFORME DE TRAVAIL



Date de vérification : _____	Référence du matériel : _____	Date d'achat : _____
Nom du vérificateur : _____	Nom du fabricant : _____	Numéro d'identification : _____

	CONFORM	
	OUI	NON
Contrôle visuel de l'état général et présence de tous les accessoires	☐	☐
Vérification que la plate-forme n'a pas été modifiée ou percée	☐	☐
Contrôle visuel de la déformation éventuelle des échelons, marches, montants	☐	☐
A Contrôle visuel des sertissages (assemblage montant - échelons ou marches)	☐	☐
B Contrôle visuel de l'usure ou manque des sabots	☐	☐
Présence des étiquettes de sécurité	☐	☐
C Contrôle visuel de l'usure ou manque des roues	☐	☐
D Présence de la tablette porte-outils	☐	☐
Présence des plinthes, lisses et sous-lisses	☐	☐
E État du plancher	☐	☐
F Fonctionnement des stabilisateurs	☐	☐
G Fonctionnement du portillon : contrôle de l'ouverture et fermeture	☐	☐
Fermeture et ouverture du produit	☐	☐
Si fonction télescopique : vérifier l'état de fonctionnement	☐	☐
autres...	☐	☐

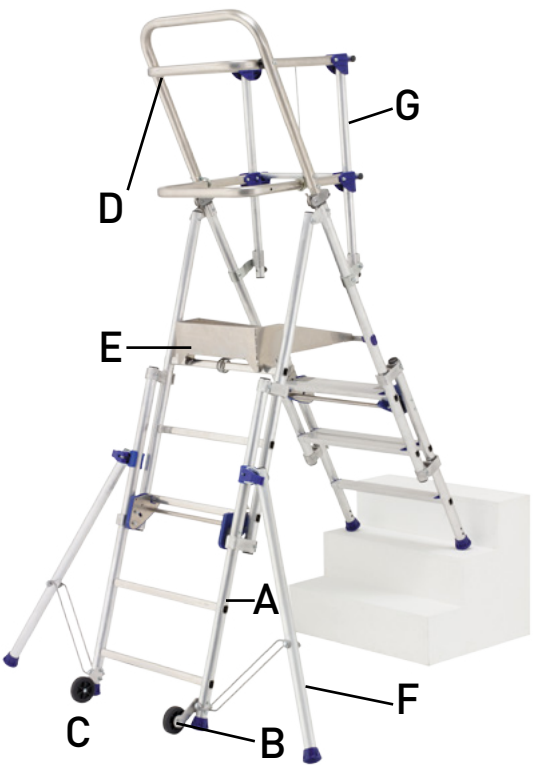

Conclusion : Produit apte ☐ Produit à réparer ☐ Produit à réformer ☐

Date prochaine vérification :	Observation :
-------------------------------	---------------